

nobby

Nobby 300

Руководство пользователя

www.nobby.ru

Уважаемый покупатель

Благодарим вас за выбор продукции компании **Nobby**.

Вы приобрели мобильный телефон **Nobby 300**. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по использованию телефона. Рекомендуем сохранить настоящее руководство и использовать его в качестве справочного материала.

Надеемся, что использование данного телефона будет соответствовать вашим ожиданиям.

Назначение изделия

Данный абонентский терминал является специальным оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G для передачи речи и данных с поддержкой различных профилей подключения (в зависимости от типа устройства и технических характеристик данной модели).

Наименование технического регламента

Соответствует:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Схема устройства

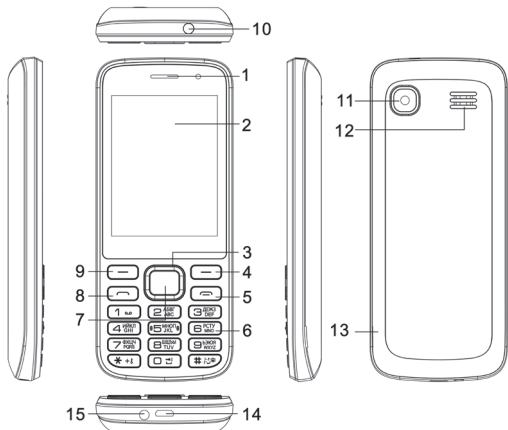


Рис. 1

Рис. 2

1. Разговорный динамик
2. Дисплей
3. Кнопка навигации
4. Правая кнопка управления
5. Завершение звонка/Выключение
6. Кнопки центральной клавиатуры
7. Кнопка ОК
8. Кнопка Принятие вызова
9. Левая кнопка управления
10. Фонарь
11. Камера
12. Динамик
13. Задняя крышка
14. MicroUSD/разъем для зарядки
15. Разъем для наушников

Технические характеристики

Цветной дисплей:.....	LSD TFT
Диагональ:	2,8"
Разрешение экрана:	240x320
Габариты:.....	134.5 x 57 x 14.3 мм
Сим-карты:.....	1 mini и 1 micro
Емкость батареи:.....	1400 мАч
Память:	ROM 32 Мб, RAM 32 Мб
Камера:.....	есть
Макс. объем и тип карты памяти:.....	до 16 Гб
Рабочий диапазон:.....	GSM 900/1800
Мультимедиа:.....	FM радио, MP3 плеер, СМС, видео-плеер, будильник, диктофон, черный список
Аудио-разъем:.....	3,5 мм
Версия Bluetooth:	2.1
Фонарик:.....	есть

В комплект входит:

- абонентская радиостанция GSM 900/1800;
- аккумуляторная батарея;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.

Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Настройка телефона

Установка SIM карт и карты памяти

Ваш телефон поддерживает одновременно 2 SIM-карты (одну mini-SIM и одну micro-SIM).

1. Отключите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).
2. Откройте заднюю крышку телефона: подцепите заднюю крышку используя специальное углубление.
3. Извлеките аккумуляторную батарею (рис. 3).
4. Установите SIM-карты и карту памяти в соответствующий слот, как это показано на схеме (рис. 4). Обращайте внимание на срез SIM-карт при установке.
5. Установите карту памяти в слот (рис. 5), в соответствии со схемой указанной под крышкой телефона.
6. Верните аккумулятор в телефон (рис. 3):
7. Закройте заднюю крышку телефона.
8. Включите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).

Внимание!

Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно.

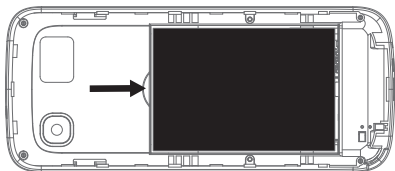


Рис. 3

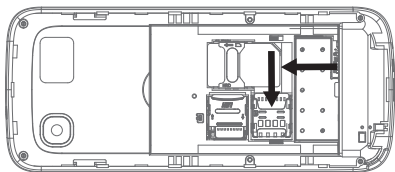


Рис. 4

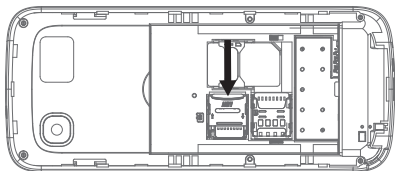


Рис. 5

Включение/выключение телефона

Включение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение нескольких секунд. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карт и нажмите ОК или центральную клавишу.

PIN-код предоставляет Ваш оператор сети, для изменения PIN-кода перейдите в Меню – Настройки – Безопасность - Изменить PIN1/2.

Выключение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение нескольких секунд.

Сброс до заводских настроек

Зайдите в основное меню:

пункт Настройки - Настройки сброса.

Далее введите пароль.

В зависимости от модели возможны варианты:

0000, 1234, 1122.

Внимание!

Все персональные данные и файлы будут удалены. Не забудьте выполнить резервное копирование. Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Зарядка и подключение к ПК

Зарядка телефона

Подключите зарядное устройство к телефону в разъем 14 (рис. 1), а блок питания в сетевую розетку. Значок зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать заряд.

Подключение к ПК

Подключите один конец кабеля (micro-USB) к телефону, а второй конец (USB type A) к USB порту на ПК. В случае правильного подключения, Вы получите доступ к файлам телефона на ПК.

Внимание!

USB-кабель не входит в комплектацию телефона.

Меню телефона

1. Файлы

Инструмент для просмотра файлов и папок, находящихся в телефоне и на карте памяти.

2. Контакты

Список контактов в вашем телефоне и на SIM-картах, с возможностью просмотра и добавления новых контактов.

3. Звонки

Журнал с историей входящих, исходящих и пропущенных звонков, а также настройки вызова.

4. Профили

Инструмент выбора звукового режима, в зависимости от условий, в которых вы находитесь.

5. Сообщения

Инструмент для создания и отправки сообщений. Позволяет просматривать входящие сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

6. Мультимедиа

Включает в себя несколько пунктов.

Видео-плеер. Программа для просмотра видеофайлов с карты памяти.

FM-радио. Программа для прослушивания радио.

Галерея. Программа для просмотра фотографий, находящихся на карте памяти.

Диктофон. Программа для создания аудиофайлов.

Музыка. Программа для прослушивания аудиофайлов.

7. Камера

Инструмент, позволяющий делать фото и видео.

8. Настройки

Пункт меню, в котором вы можете изменить необходимые параметры и настроить телефон под себя.

9. Сервисы

Пункт меню, позволяющий настроить выход в интернет и произвести настройки SIM-карт.

10. Органайзер

Включает в себя: будильник, календарь, калькулятор, мировые часы, фонарик.

11. Развлечения

Включает в себя игры и другие приложения.

Дополнительная информация

Производитель: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Филиал изготовителя: ГК Ви-скоп Технолоджи ко, лтд. 12 этаж, зд. Шэньчжэнь саенс билдинг, Университет Жонгшань, ул. Сюйфу, Хайтек парк, р-н Наншань, Шэньжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и номера моделей мобильных устройств являются собственностью их правообладателей и использованы исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.

Спецификации и информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без уведомления пользователя в целях улучшения качества продукта. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантия и срок эксплуатации

Гарантий срок на мобильный телефон - 2 года. Срок эксплуатации - 2 года. Другие подробности вы можете узнать в гарантийном талоне.

Информация для связи

Телефон: 8 800 700 1414 (звонок с территории РФ бесплатный).

Адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А. E-mail: info@nobby.ru

Товар изготовлен: 25.12.2018

Изделие произведено в КНР.



Меры предосторожности

В местах, где существует запрет на использование сотовой связи, связанный с возможностью создания помех для чувствительного оборудования – самолетах, медицинских учреждениях, или наличием вблизи горючих материалов – заправках, химических производствах, а также там, где указаны соответствующие запрещающие знаки, необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами.

Не рекомендуется использовать мобильное устройство за рулем транспортного средства, без функции «свободные руки». В случае отсутствия данной функции, нужно остановить машину на время разговора. Нахождение телефона в районе расположения подушек безопасности может привести к травме, в случае срабатывания систем безопасности автомобиля.

В целях безопасности вашего устройства не рекомендуется:

- подвергать устройство воздействию высокой температуры и повышенной влажности;
- подвергать телефон сильным ударам, т.к. это может привести к поломке устройства;
- располагать устройство рядом с медицинскими приборами, а также рядом с приемным оборудова-

нием (теле- и радиоприемников, офисной техникой);

- подключать ЗУ к телефону, если в нем нет батареи питания (аккумулятора);
- вынимать аккумулятор в процессе зарядки телефона;
- заряжать устройство в местах повышенной влажности.

В целях безопасности вашего устройства запрещается:

- разбирать телефон (аккумулятор, ЗУ);
- во время зарядки, накрывать устройство, т.к. данное действие может привести к перегреву и воспламенению

В целях безопасности Вашего устройства рекомендуется:

- использовать оригинальные аксессуары (аккумуляторы, ЗУ) для предотвращения повреждений и выхода телефона из строя;
- перед извлечением аккумулятора, выключить телефон (для предотвращения потери данных, хранящихся в устройстве);
- заряжать телефон в хорошо проветриваемом помещении, подальше от взрывоопасных предметов.

Для чистки вашего устройства от загрязнений, используйте мягкую, сухую ткань. Не рекомендуется при обработке устройства и его комплектующих, использовать влажные ткани, а также сильнодействующие химические средства, спирт, алкогольную продукцию, бензин.

При зарядке устройства, рекомендуется использовать указанное в инструкции значение переменного тока, т.к. неверное напряжение может привести к возгоранию, а также повреждению телефона или зарядного устройства. Не используйте зарядное устройство, если существуют видимые повреждения кабеля. Не разбирайте ЗУ и не выдергивайте из розетки за кабель. Рекомендуется отсоединять ЗУ от розетки придерживая за блок питания зарядного устройства.

Транспортировка товарной продукции производится всеми видами транспорта, на разные расстояния. Товар должен быть упакован в тару или другие компоненты и материалы предприятия-изготовителя, которые обеспечивают сохранность и безопасность техники от механических воздействий, а также от порчи и потерь при транспортировке, перевозке и хранении продукции.

Для длительного хранения продукции используется внутренняя (специальный упаковочный лист или полиэтилен) и внешняя (оригинальная коробка от производителя) упаковка товара.

Продукция должна храниться при температуре от +5°C до +50°C. Утилизация продукции вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия:

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование;
- отключите оборудование от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования. Адреса организаций, уполномоченных продавцом на принятие претензий от покупателей и производящих ремонт и техническое обслуживание товара можно посмотреть на сайте: <https://nobby.ru/ru/gsm/service/>