

# nobby

## Nobby S300

Руководство пользователя

[www.nobby.ru](http://www.nobby.ru)

# Уважаемый покупатель

Уважаемый покупатель, благодарим вас за выбор продукции компании **Nobby**.

Вы приобрели абонентскую радиостанцию **Nobby S300**. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по использованию абонентской радиостанции. Рекомендуем сохранить настоящее руководство и использовать его в качестве справочного материала.

Надеемся, что использование абонентской радиостанции Nobby будет соответствовать вашим ожиданиям.

## Назначение изделия


Данная абонентская радиостанция (далее в тексте, смартфон, устройство либо аппарат) является специальным оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, для передачи речи и данных с поддержкой различных профилей подключения (в зависимости от типа устройства и технических характеристик данной модели).

## Гарантия и срок эксплуатации

Гарантийный срок на устройство - 1 год. Срок эксплуатации - 1 год. Более подробная информация по гарантийной и сервисной политике находится по адресу:

<https://nobby.ru/ru/gsm/service/>

## Схема устройства

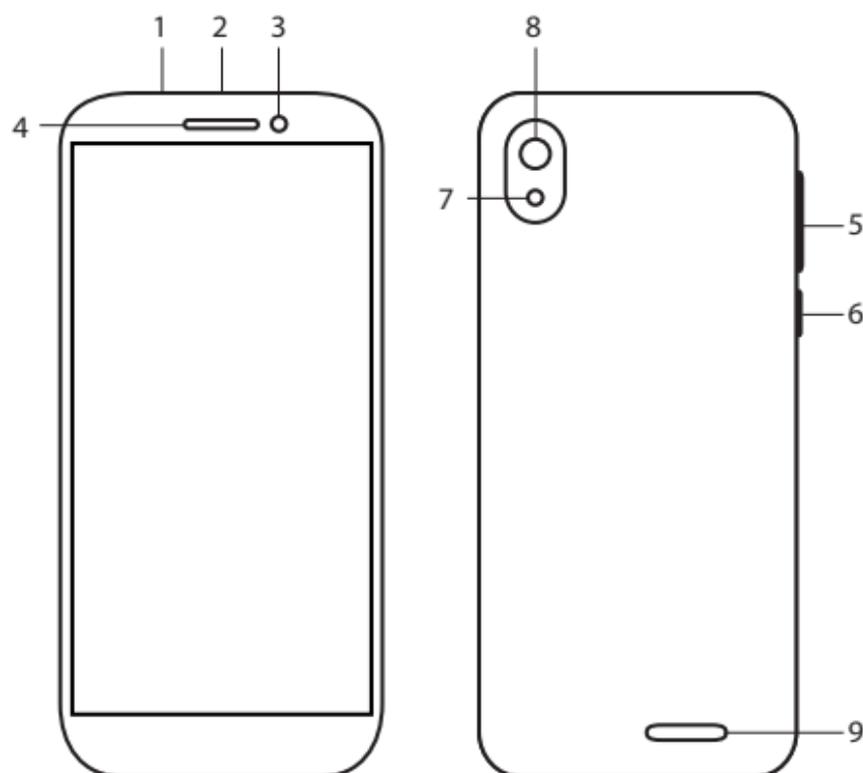

1. Разъем для наушников
2. Микро USB-порт
3. Фронтальная камера
4. Разговорный динамик
5. Клавиша регулировки громкости
6. Клавиша блокировки (вкл./выкл.)
7. Фонарик
8. Задняя камера
9. Мультимедийный динамик

## Технические характеристики



Диагональ:	4.95"
Разрешение:	960x480
Тип экрана:	IPS
Емкость батареи:	2000 mAh
Поддержка сетей:	абонентская радиостанция GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 900/2100
Память RAM + ROM:	1 Гб + 8 Гб
Процессор + кол-во ядер:	Mediatek MT6580; 4 ядра по 1,3 ГГц
Поддержка датчиков:	акселерометр
Интерфейсы:	микро-USB, BT 4.0, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, AGPS
Поддержка карт micro-SD:	до 64 Гб
Разрешение камеры:	..... 2 Мп фронтальная + 5 Мп FF задняя
Кол-во сим-карт:	.....2
Версия ОС:	Android™ 8.1 (Go edition)

Google, Android и другие названия являются товарными знаками компании Google LLC.



**Комплектация:** ЗУ, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, батарея, наушники.

**Примечание:** комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

1)

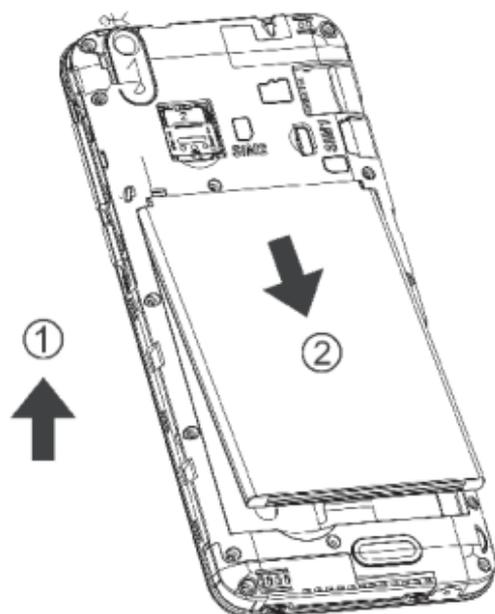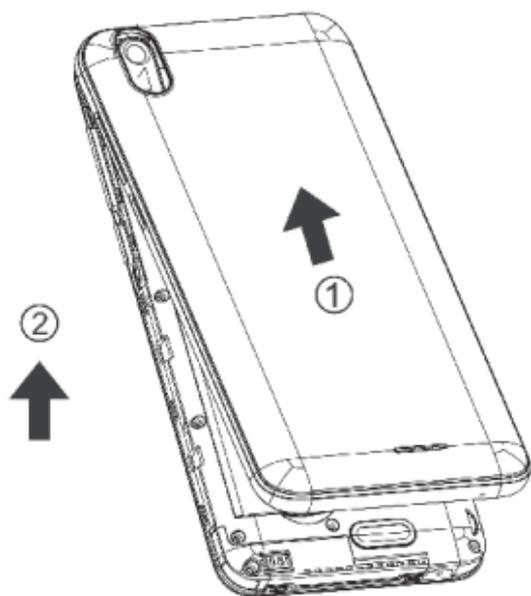

2)

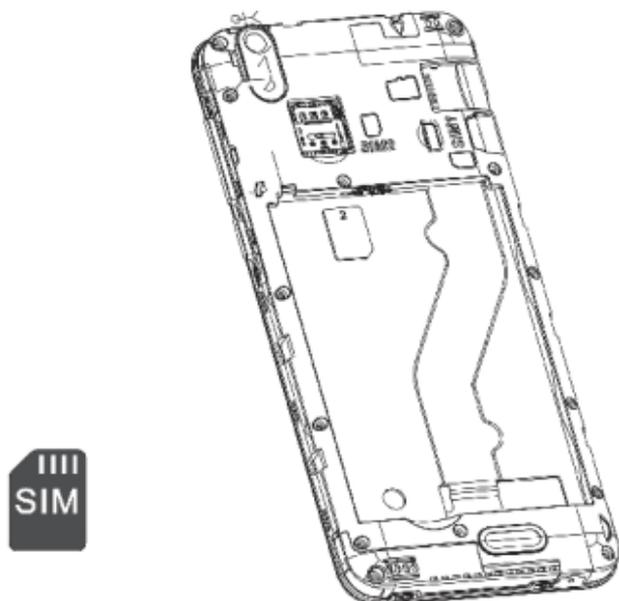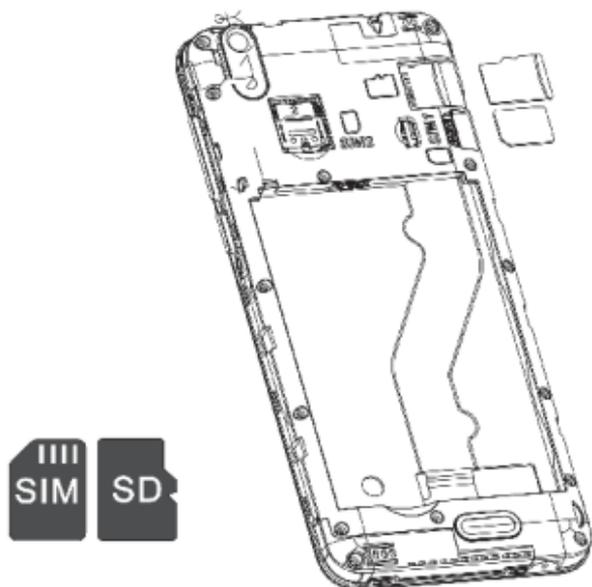

# Настройка устройства

## УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И КАРТЫ ПАМЯТИ

Ваш смартфон – с поддержкой двух нано SIM-карт. Вы можете использовать SIM-карты разных мобильных операторов. На SIM-картах хранится важная информация, необходимая для подключения к сетям сотовых операторов, ваша личная информация: PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи контактов, сообщения и другие сервисные настройки.

1. Для установки SIM-карт, необходимо открыть крышку аккумуляторного отсека (подцепите крышку за углубление на панели и потяните) и извлечь батарею.
2. SIM-карты размещаются в специально предназначенные слоты с учетом позиций угловых срезов.

**Примечание:** *обращаем ваше внимание, что одновременная работа обоих слотов в сетях 3G не поддерживается. SIM-карта для работы в сети 3G выбирается в меню. Для получения SIM-карт нано стандарта, обратитесь к оператору связи.*

3. Установка карты памяти производится в специально предназначенный слот.
4. Необходимо установить аккумуляторную батарею.
5. После всех вышеперечисленных действий, нужно плотно закрыть крышку аккумуляторного отсека до полной фиксации.

**Внимание! Карта памяти не входит в комплектацию и приобретается отдельно.**

Обращаем ваше внимание, что со слотом SIM-карт запрещаются следующие действия:

- устанавливать SIM-карты другого типа (в том числе с адаптерами);
- устанавливать SIM-карту в неправильном положении (обращайте внимание на угловые срезы слота);
- использовать обрезанные SIM-карты другого типа и размера.

В случае несоблюдения правил установки SIM-карты, SIM-слот может быть поврежден, что приведет к отказу в гарантийном обслуживании.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение устройства производится нажатием и удержанием клавиши Power в течение нескольких секунд. Введите PIN-код SIM-карт, в случае необходимости и нажмите «ОК». PIN-код предоставляется Вашим оператором сети. Для изменения параметров PIN-кода, необходимо войти в *Настройки – Личные данные – Безопасность – блокировка SIM-карты – настроить блокировку*.

Выключение устройства производится нажатием и удержанием клавиши **Power**, до появления меню выбора - *Отключить питание*.

**Внимание! Включение и выключение устройства может занять некоторое время.**

## ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении устройства, необходимо произвести начальные настройки и установки. Возможен вариант возврата к настройкам позднее, если установка каких-то параметров была пропущена ранее.

Для этого в меню нужно выбрать параметр *Настройки*.

### ***Настройка приоритета SIM-карт:***

*Настройки - Беспроводные сети - SIM-карты*

### ***Настройка Wi-Fi:***

*Настройки - Беспроводные сети - Wi-Fi*

### ***Добавление аккаунта:***

*Настройки - Личные данные - Аккаунты - Добавить аккаунт*

### ***Настройка времени и часового пояса:***

*Настройки - Система - дата и время*

## **УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ Google™**

В меню вашего устройства выбрать:

*Настройки – Аккаунты.*

Далее – войти в свой аккаунт Google.

В вашем устройстве найти и открыть приложение Google:

*Добавить аккаунт – Тип аккаунта - Google.*

## **ПЕРЕНОС ДАННЫХ НА НОВОЕ УСТРОЙСТВО**

1. Перейти в раздел *Резервное копирование*, включить тумблер *Загружать на Google-Диск* в положение *Включено*. Нажать кнопку

*Начать копирование и дождаться окончания копирования.*

**Примечание:** *Может понадобится регистрация в приложении Google.Диск. Для этого необходимо установить данное приложение из магазина Play market.*

2. В новом мобильном устройстве необходимо зарегистрировать Google аккаунт при запуске нового устройства. Убедитесь что тумблер *Резервное копирование* установлен в положении *Включено*. Нажмите *Далее* для запуска переноса данных на новое устройство

**Примечание:** *Для завершения переноса данных на новое устройство необходимо убедиться, что имеется подключение к интернету.*

## **СБРОС НАСТРОЕК**

### **Перезагрузка (программный сброс).**

В случае некорректной работы устройства или его зависания, необходимо осуществить перезагрузку устройства. Выключите устройство, вытащите батарею на несколько минут, и потом снова его включите.

**Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс).**

В случае некорректной работы смартфона, который перестал отвечать на ваши действия, или вы планируете передать устройство третьим лицам - вы можете осуществить полный сброс настроек. После данного сброса, устройство вернется к заводским настройкам:

*Меню - Настройки - Система - Сброс настроек*

Обращаем Ваше внимание, что после полного сброса, все личные данные, пользовательские настройки, загруженные приложения будут удалены. Перед сбросом настроек, не забудьте выполнить резервное копирование личных данных и файлов.

**Внимание! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.**

## **КАК СДЕЛАТЬ СНИМОК ЭКРАНА**

1. Нажать и удерживать клавишу *Включение/Выключение* устройства и в появившемся меню выбрать – *снимок экрана*.

2. Нажать и удерживать сочетание клавиш *Громкость* вниз + *Включение/Выключение* устройства.

# Зарядка и подключение к ПК

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

В комплект входит сетевое зарядное устройство, которое предназначено для зарядки аккумулятора абонентской радиостанции от сети переменного тока. Для зарядки от сети, подключите один конец USB-кабеля к разъему смартфона, второй - к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Подключите USB кабель к разъему смартфона и к порту USB на компьютере. Если подключение произведено правильно, вы получите доступ к управлению файлами вашего устройства на ПК.

## Меры предосторожности

В местах, где существует запрет на использование сотовой связи, связанный с возможностью создания помех для чувствительного оборудования – самолетах, медицинских учреждениях, или наличием вблизи горючих материалов – заправках, химических производствах, а также там, где указаны соответствующие запрещающие знаки, необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами.

Не рекомендуется использовать мобильное устройство за рулем транспортного средства, без функции «свободные руки». В случае отсутствия данной функции, нужно остановить машину на время разговора. Нахождение абонентской радиостанции в районе расположения подушек безопасности может привести к травме, в случае срабатывания систем безопасности автомобиля.

**В целях безопасности вашего устройства не рекомендуется:**

- подвергать аппарат воздействию высокой температуры и повышенной влажности;

- подвергать аппарат сильным ударам;
- располагать аппарат рядом с медицинскими приборами, а также рядом с приемным оборудованием (теле- и радиоприемников, офисной техникой);
- подключать ЗУ к абонентской радиостанции, если в ней нет аккумулятора;
- вынимать аккумулятор в процессе зарядки абонентской радиостанции.

**В целях безопасности вашего устройства рекомендуется:**

- использовать оригинальные аксессуары (аккумуляторы, ЗУ) для предотвращения повреждений и выхода аппарата из строя;
- перед извлечением аккумулятора, выключить устройство (для предотвращения потери данных);
- заряжать устройство в хорошо проветриваемом помещении, подальше от взрывоопасных предметов.

**В целях безопасности вашего устройства запрещается:**

- разбирать устройство (аккумулятор, ЗУ);
- накрывать устройство во время зарядки,

т. к. данное действие может привести к перегреву и воспламенению.

Для чистки вашего устройства от загрязнений используйте мягкую сухую ткань. Не рекомендуется при обработке устройства и его комплектующих использовать влажные ткани, а также сильнодействующие химические средства, спирт, алкогольную продукцию, бензин.

При зарядке смартфона рекомендуется использовать указанное в инструкции значение напряжения, т.к. превышение номинала напряжения в зарядном устройстве может привести к возгоранию, а также повреждению аппарата или зарядного устройства.

- Не используйте зарядное устройство, если существуют видимые повреждения кабеля.
- Не разбирайте ЗУ и не выдергивайте его из розетки за кабель.

Рекомендуется отсоединять ЗУ от розетки придерживая за блок питания зарядного устройства.

Транспортировка товарной продукции про-

изводится всеми видами транспорта, на разные расстояния. Товар должен быть упакован в тару или другие компоненты и материалы предприятия-изготовителя, которые обеспечивают сохранность и безопасность техники от механических воздействий, а также от порчи и потерь при транспортировке, перевозке и хранении продукции.

Смартфоны и их комплектующие должны храниться при температуре от + 5°C до + 50°C, относительная влажность воздуха должна составлять до 80% при + 25°C. Утилизация абонентских радиостанций и комплектующих вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных Пунктах утилизации.

Обращаем ваше внимание, что в смартфоне реализована функция защиты от кражи через введенную учетную запись Google-mail и пароль. Рекомендуется надежно хранить эти данные, которые могут потребоваться в случае потери или кражи устройства.

Утрата соответствующих данных может привести к дополнительным расходам.

## Дополнительная информация

### **Наименование технического регламента**

Соответствует:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Сведения об ограничениях в использовании тех.средства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах (для телефонов).**

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

**Информация о мерах при неисправности оборудования.**

В случае обнаружения неисправности оборудования: выключите оборудование; отключите оборудование от электрической сети; обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

# Управление пальцами



## **КАСАНИЕ ИЛИ ТАП**

Тапом можно включать какие-либо функции, запускать программы, выбирать пункты меню, активировать параметры и т.п.

Например, для запуска приложения достаточно тапнуть по его иконке. Если требуется ввод текста, то достаточно коснуться в поле ввода для появления экранной клавиатуры, на которой можно набирать текст касанием по символам.



## **ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ ИЛИ ДВОЙНОЙ ТАП**

Применяется для включения и отключения предусмотренных функций в программах и изменения масштаба. Например, чтобы увеличить масштаб страницы сайта при просмотре ее в браузере, дважды быстро тапните по экрану. Чтобы вернуть прежний масштаб нужно повторить двойной тап.

## **КАСАНИЕ С УДЕРЖАНИЕМ ИЛИ ДОЛГИЙ ТАП**



Применяется для вызова контекстного меню с выбором опций. Долгий тап также открывает дополнительные действия в случаях, если они предусмотрены приложением или самой операционной системой Android.



## **КАСАНИЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ**

Перетаскивание позволяет перемещать объекты (папки, файлы, иконки и т.п.) из одного места в другое.

Для выполнения этого действия коснитесь нужного объекта на экране и не отпускайте палец. Когда объект выделится, то его можно перетащить в нужное место.

## **СВЕДЕНИЕ/РАЗВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ИЛИ ЗУМ**



Еще можно услышать название данного действия как щипок. Для его выполнения нужно коснуться двумя пальцами экрана гаджета и, не отпуская их, свести их или развести. В результате этих действий будет изменен масштаб изображения на экране, если это предусмотрено приложением.



## **СМАХИВАНИЕ, ПРОЛИСТЫВАНИЕ ИЛИ СВАЙП**

Пролистывание или свайп применяется для перелистывания страниц, прокрутки рабочих столов на экране, перемещения по спискам, меню и т.п. Свайп может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Выполняется слева-направо, справа-налево, снизу-вверх, сверху-вниз или по диагонали.

## Дополнительная информация

Все установленные вами сторонние приложения являются зарегистрированными торговыми марками.

Предустановленные на устройстве сервисы, могут запрашивать доступ к личной информации. Данная информация может потребоваться для активации гарантии и лицензии на программное обеспечение. Необходимо ознакомиться с политикой конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство Nobby соответствует международным стандартам к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные показатели были разработаны независимой организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления устройства Nobby указана в конце руководства пользователя.

Срок службы оборудования составляет 1 год с момента его реализации.

Представленная и реализуемая продук-

ция имеет все соответствующие документы: дата изготовления и сроки реализации.

**Внимание! Комплектация, а также техническое и программное обеспечение устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание, что несоблюдение параметров, указанных в данной инструкции, может привести к поломке устройства и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.**

**Производитель:** Глобал Супплайерс пте, лтд. Ул. Пеарлз хил терасс 195, #03-34, Сингапур.

**Импортер:** ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и номера моделей мобильных устройств являются собственностью их правоо-

бладателей и использованы исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.

Спецификации и информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без уведомления пользователя в целях улучшения качества продукта. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

**Информация об организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара:**

ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Телефон для связи: 8 800 700-14-14 (звонок с территории РФ бесплатный).

E-mail: [info@nobby.ru](mailto:info@nobby.ru)

Товар изготовлен: декабрь 2018.

Изделие произведено в КНР.

